



UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

MARKĪZE ARINNA

MARKĪZE ARINNA

SATURS

Iepakojuma sastāvdaļu saraksts	3
Produkta apraksts	4
Svarīgi drošības norādījumi	6
Sagatavošanās uzstādīšanai	8
Uzstādīšana	8
Markīzes lietošana	13
Informācija par markīzes audumu	15
Apkope	16
Demontāža un uzglabāšana	17
Vispārīgie garantijas nosacījumi	17
Atkritumu apsaimniekošana	18





MARKĪZE ARINNA

! **SVARĪGI!** Pirms produkta montāžas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju. Saglabāiet šo instrukciju turpmākai lietošanai.

! **SVARĪGI!** Instrukcijā izmantotie informatīvie attēli var atšķirties no reālā izstrādājuma izskata

IEPAKOJUMA SASTĀVDAĻU SARAKSTS

Galvenie tehniskie parametri: Maksimālais izmērs, montējot pie sienas/griestiem – 6,0 × 4,0 m (platums × dziļums); Minimālais izmērs – 2,853 × 2,5 m (platums × dziļums). Iepakojumā jābūt šādām sastāvdaļām:

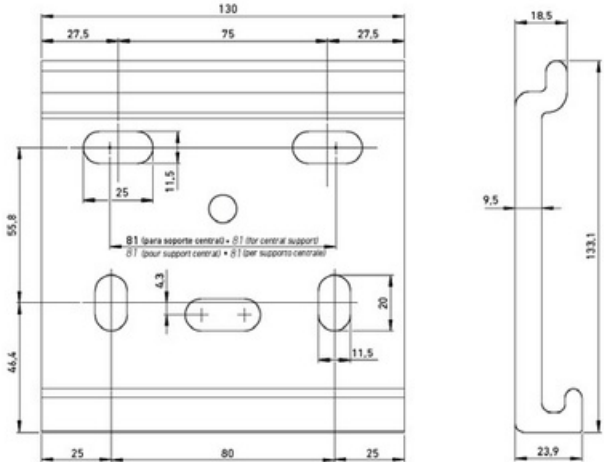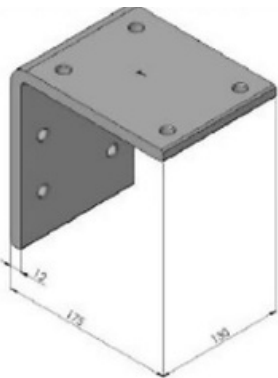Dalis	Paveikslēlis	Kiekis
Markīze		1 gab.
Sienas stiprinājumi		2 gab.
Griestu stiprinājumi		2 gab., ja izvēlēti griestu stiprinājumi

MARKĪZE ARINNA

Daļa	Attēls	Daudzums
Pagarināts sienas stiprinājums L = 650 mm		Pagarināts sienas stiprinājums L = 650 mm
Vadības rokturis		Ja izvēlēts
Avārijas atvēršanas ass		Ja izvēlēta motorizēta vadība ar avārijas atvēršanas funkciju
Tālvadības pults		Ja izvēlēta
Vibrācijas sensors		Ja izvēlēts
Uztvērējs		Ja izvēlēts



SVARĪGI! Stiprinājuma elementi komplektā nav iekļauti. Stiprinājuma elementi (skrūves, enkuri u. c.) jāiegādājas pirms montāžas, ņemot vērā sienas konstrukciju, pie kuras markīze tiks stiprināta. Ja neesat pārliecināti par stiprinājuma elementu izvēli, konsultējieties ar attiecīgās jomas (stiprinājumu) speciālistiem vai vērsieties pie markīžu montāžas speciālistiem.


MARKĪZE ARINNA

PRODUKTA APRAKSTS


Terases markīzes konstrukcija ir paredzēta montāžai pie ēkas sienas vai griestiem. Markīzes audumu ar rokas vadību (manuāla vadība) vai ar motoru (motorizēta vadība) var izlaist, tādējādi nodrošinot aizsardzību pret sauli un vizuālu aizsegu. Markīzes konstrukcija ir izstrādāta lietošanai mājāsaimniecībā kā aizsardzība pret sauli; markīzi nedrīkst izmantot kā aizsardzību pret lietu. Markīzes sviru apakšējā daļā var tikt uzstādīts LED apgaismojums.

Pirms markīzes iegādes vai montāžas, ar mērlenti izmēriet vietu (sienu), kur paredzēts uzstādīt markīzi. Markīzes montāžai nepieciešamais platums ir markīzes platums + 5 cm brīvas vietas no abām markīzes pusēm. Montāžai nepieciešamais augstums ir 30 cm.

Montāža pie sienas

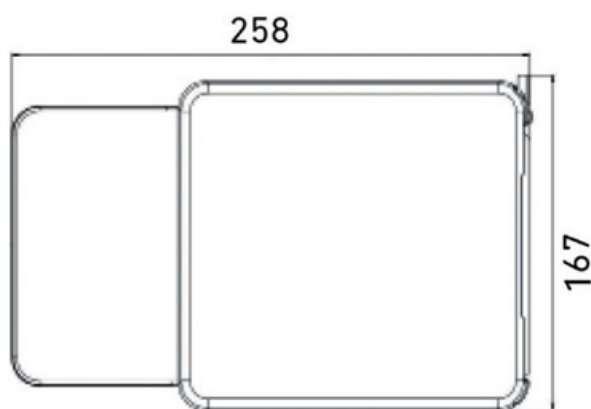

Montāža pie griestiem

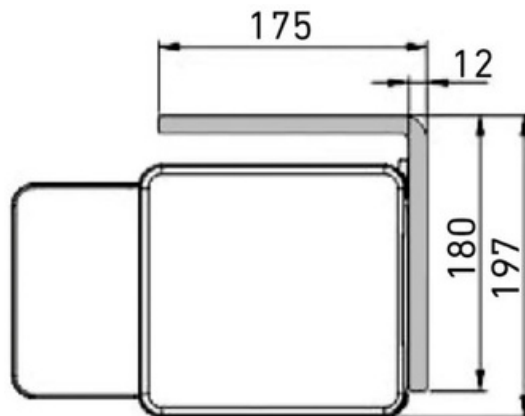

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Jūsu un apkārtējo drošības nodrošināšanai ir obligāti jāievēro tālāk minētie drošības norādījumi.

Simbolu skaidrojums

Šī brīdinājuma zīme instrukcijā norāda uz apdraudējumiem, kas var izraisīt smagus savainojumus vai nāvi, vai ir būtiski markīzes pareizai darbībai.

Drošības norādījumi

Šis produkts nav paredzēts lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes vai zināšanām, ja vien tās netiek uzraudzītas un instruētas par drošību atbildīgu personu klātbūtnē.

Uzraugiet bērnus, lai tie nespēlētu ar produktu, tā mehānismiem un vadības ierīcēm.

Regulāri pārbaudiet un uzraugiet uzstādīto produktu, pievēršot uzmanību nodiluma pazīmēm un konstrukcijas bojājumiem. Nelietojiet markīzi, ja tās konstrukcija vai stiprinājuma elementi ir bojāti un nepieciešams remonts.

MARKĪZE ARINNA

-  Nelietojiet markīzi, ja tās tuvumā tiek veikti tīrīšanas vai apkopes darbi, piemēram, logu mazgāšana.
-  Nekad neveiciet izmaiņas un nemodificējiet markīzes konstrukciju vai dizainu bez rakstiskas ražotāja vai pārdevēja atļaujas.
-  Markīzes uzstādīšanai nepieciešamas tehniskās zināšanas un sagatavotība. Neuzsāciet markīzes uzstādīšanu patstāvīgi, ja:
 - ja neesat pārliecināti, vai markīzi iespējams uzstādīt izvēlētajā vietā;
 - ja nesaprotat montāžas instrukciju vai kādu tās daļu;
 - ja jums nav uzstādīšanai nepieciešamo instrumentu;
 - ja jums nav atbilstošu tehnisko zināšanu.
-  Neuzstādiet markīzi, ja konstatējat, ka tās konstrukcija vai detaļas ir bojātas vai trūkst. Nesāciet uzstādīšanu, ja neesat iegādājušies atbilstošus stiprinājuma elementus.
-  Markīzi drīkst uzstādīt tikai uz līdzenas ēkas sienas vai griestiem. Ja siena vai griesti ir nestabili, ar plaisām, konsultējieties ar būvniecības speciālistiem
-  Šī instrukcija paredzēta uzstādīšanai uz cietas mūra vai ķieģeļu sienas. Ja siena, uz kuras paredzēts uzstādīt markīzi, ir no porainiem blokiem, ar siltumizolācijas slāni vai klinkera apdari, uzstādīšanai iesakām vērsties pie speciālistiem.
-  Pārliecinieties, ka montāžas laikā Jūsu rokas ir tīras, lai nesasmērētu markīzes audumu.
-  Nelietojiet markīzi sala apstākļos un pie negatīvas temperatūras, jo tas var sabojāt markīzi un uz šo gadījumu garantija netiek piemērota.
-  Nelietojiet markīzi sala apstākļos un pie negatīvas temperatūras, jo tas var sabojāt markīzi un uz šo gadījumu garantija netiek piemērota.
-  Stipra lietus vai vēja gadījumā markīzi aizveriet. Vēja vai lietus radīti bojājumi netiek uzskatīti par garantijas gadījumu.
-  Aizliegts kāpt, sēdēt vai karināt jebkādus priekšmetus uz uzstādītas markīzes.
-  Izvērstā markīze ir pakļauta dažādu spēku iedarbībai, tostarp vējam un lietum. Šie spēki tiek pārnesti caur markīzes stiprinājuma punktiem sienā, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šie stiprinājuma punkti būtu stingri nostiprināti sienā vai speciāli pastiprināti (piemēram, izmantojot ķīmiskos enkurus). Ja rodas šaubas par sienas piemērotību montāžai, ieteicams konsultēties ar speciālistiem.
-  Markīze ir paredzēta aizsardzībai pret sauli. To nedrīkst lietot stipra vēja, lietus, krusas vai sniega laikā, un šādos apstākļos markīze obligāti ir pilnībā jāaizver.

MARKĪZE ARINNA

SAGATAVOŠANĀS MONTĀŽAI



Pārlicinieties, ka montāžas laikā blakus neatrodas bērni vai mājdzīvnieki, lai tie netiktu savainoti ar montējamās markīzes detaļām vai instrumentiem.



Esiet uzmanīgi, jo ļoti retos gadījumos, izpakojojot markīzi, var notikt pēkšņa un patvaļīga markīzes izrullēšanās.

Uzmanīgi izņemiet markīzi no iepakojuma un novietojiet to blakus montāžas vietai tā, lai audums netiktu bojāts vai nosmērēts.

Montāžai nepieciešamie instrumenti:

- Elektriskais urbjašina;
- Betona urbis;
- Stiprinājuma elementi stiprināšanai pie sienas;
- Līmeņrādis;
- Uzgriežņu atslēga;
- Sešstūra atslēga;
- Droša platforma darbam augstumā;
- Mērlente;
- Markķieris (zīmulis, krīts);
- Skrūvgriezis.

Markīzes stiprinājuma elementi nav iekļauti komplektā. Stiprinājuma elementi (skrūves, sienas enkuri u. c.) jāiegādājas pirms montāžas, ņemot vērā sienas konstrukciju, pie kuras markīze tiks stiprināta. Ja neesat pārliecināti par stiprinājuma elementu izvēli, konsultējieties ar stiprinājumu speciālistiem

MONTĀŽA



SVARĪGI! Šajā sadaļā sniegti būtiski drošības norādījumi, kuru neievērošana var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi!



Šī instrukcija paredzēta montāžai pie stipras mūra vai ķieģeļu sienas vai stabiliem, cietiem griestiem. Ja ēkas siena vai griesti, uz kuriem paredzēts montēt markīzi, ir izgatavoti no gāzbetona blokiem, ir siltināti ar putuplastu, apdarināti ar klinkera flīzēm, ir ar plaisām vai nav stabili, ieteicams vērsties pie speciālistiem.

MARKĪZE ARINNA



Pamatam jābūt līdzenam (bez izliekumiem), lai markīzes stiprinājumi tiktu uzstādīti vienā plaknē. Uz nelīdzenas plaknes uzstādīti stiprinājumi var izraisīt visas konstrukcijas deformāciju vai noslodzi, kā rezultātā markīze var tikt bojāta vai nedarboties pareizi.



Markīzes uzstādīšanai nepieciešami vismaz 3 fiziski spējīgi cilvēki, jo produkts ir liels un smags. Uzstādot markīzi, ievērojiet visus spēkā esošos darba drošības un veselības aizsardzības noteikumus un normatīvos aktus, tostarp prasības darbam augstumā. Nemēģiniet uzstādīt markīzi vienatnē. Nepareizi uzstādīta markīze var izraisīt smagas traumas vai nāvi!


Lai uzstādīšana noritētu raiti un droši, pirms urbumu veikšanas rūpīgi izplānojiet un atzīmējiet stiprinājumu vietas sienā.

1. Izvēlieties markīzes uzstādīšanas augstumu

Montāžas augstumu varat izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Mēs iesakām ņemt vērā Jūsu sienas un ēkas konstrukciju, kā arī plānoto markīzes slīpumu. Ieteicamais markīzes slīpums ir rūpnīcā noregulēts (25 grādi), taču pēc montāžas slīpums iespējams papildus noregulēt atbilstoši Jūsu vajadzībām diapazonā no 0 līdz 75 grādiem. Slīpums, kas ir mazāks par 14 grādiem, nav ieteicams, jo lietus laikā var tikt traucēta ūdens notecēšana.



Ja nepieciešamais slīpums ir lielāks par 37 grādiem, tas obligāti jānorāda markīzes pasūtīšanas laikā. Slīpums, kas pārsniedz 37 grādus, ir iespējams, ja markīzes dziļums ir 2,5 vai 3,0 m.

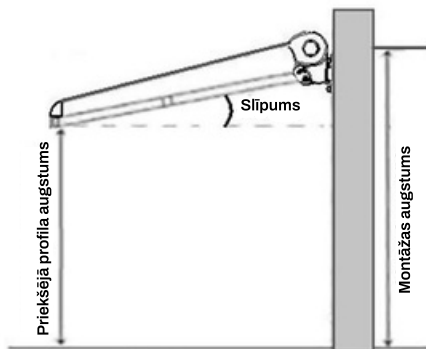

Iesakām izvēlēties tādu montāžas augstumu un markīzes slīpumu, lai priekšējais profils pilnībā izlaistas markīzes stāvoklī atrastos vismaz 2,2 m augstumā.

Iesakām izvēlēties montāžas augstumu tā, lai apakšējo markīzes stiprinājumu caurumi atrastos vismaz 2,8 m augstumā no pamatnes. Ja markīze tiek montēta virs durvīm vai loga, stiprinājumu caurumi jāurbj vismaz 20 cm virs durvju vai loga ailes.

2. Atzīmējiet stiprinājumu montāžas vietas

Izvēlētajā montāžas augstumā atzīmējiet vietas, kur sienā tiks urbti caurumi stiprinājumu nostiprināšanai. Šajā augstumā uz sienas novelciet horizontālu līniju, izmantojot marķieri un līmeņrādi. Vēlreiz pārbaudiet, vai siena gar novilkto līniju nav izliekta.


MARKĪZE ARINNA



UZMANĪBU! Ir ļoti svarīgi, lai kronšteinu stiprinājuma punkti horizontāli atrastos vienā līmenī! Pretējā gadījumā nebūs iespējams ievietot markīzi kronšteinā un to vairs nevarēs koriģēt, jo caurumi jau būs izurbti sienā. Iesakām vairākas reizes pārbaudīt, vai kronšteinu stiprinājuma līnija ir pilnīgi taisna un vienā līmenī! Ja iespējams, stiprinājuma punktu atzīmēšanai var izmantot lāzera līmeņrādi.



D – attālums starp kronšteinu ārējām malām.

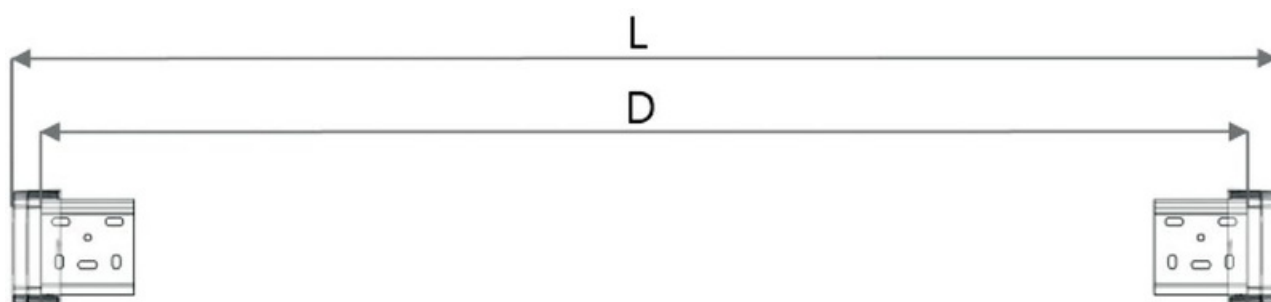

L – markīzes platums

D – attālums starp kronšteinu


$D = L - 44$ mm, ja markīze tiek vadīta ar motoru bez avārijas atvēršanas un tai nav LED apgaismojuma;

$D = L - 83$ mm, ja ir izpildīts vismaz viens no šiem nosacījumiem:

1	Motorizēta markīze ar avārijas atvēršanu
2	Markīze ar LED apgaismojumu
3	Markīze ar manuālu vadību

MARKĪZE ARINNA

Ir iespējama montāža pie griestiem, izmantojot griestu kronšteinu.

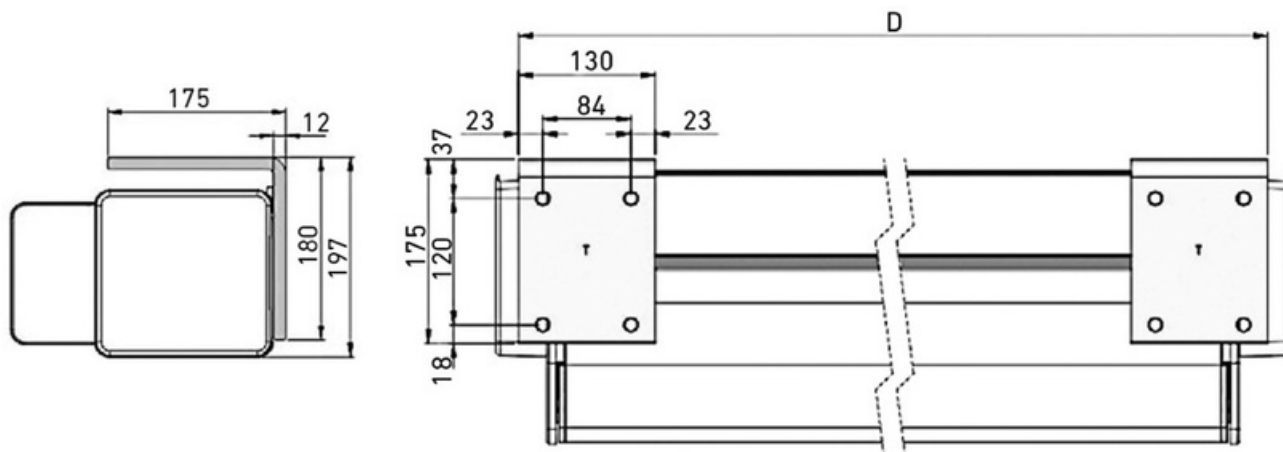

Uzlieciet markīzes kronšteinu uz jau atzīmētajiem apakšējiem urbumiem un atzīmējiet atbilstošos punktus sienā vai griestos. Kronšteins jāstiprina ar piecām skrūvēm. Izmantojiet līmeņrādi, lai katra kronšteina urbumi vertikāli atrastos vienā līmenī.

3. Izurbiet caurumus sienā



Uzmanību! No šī soļa instrukcijā sniegtā informācija attiecas uz montāžu masīvā mūra sienā bez siltumizolācijas. Ja Jūsu siena ir ar siltumizolāciju, jāizmanto citi kronšteinu enkurošanas risinājumi, piemēram, Fischer Thermax

Atzīmētajās vietās izurbiet caurumus, izmantojot elektrisko urbi un betona urbi. Izmantojiet tāda diametra urbi, kas atbilst izvēlētajiem enkura dībeļiem (iesakām urbt Ø14 mm diametra caurumus un izmantot atbilstoša izmēra enkura dībeļus). Caurumu dziļumam jābūt vismaz 9 cm (atkarībā no enkura dībeļa).




Ja urbšanas laikā jūtat, ka siena ļoti viegli padodas urbšanai vai ja caurumi ir vaļīgi, vēlreiz pārliecinieties, vai sienas konstrukcija ir pietiekami izturīga šādai montāžai. Konsultējieties ar profesionāļiem!

MARKĪZE ARINNA

3. Ievietojiet enkura dībeļus




Montāžai izmantojiet tikai sienas konstrukcijai piemērotus augstas slodzes enkura dībeļus un skrūves (vismaz 5 kN slodze uz vienu stiprinājuma punktu).

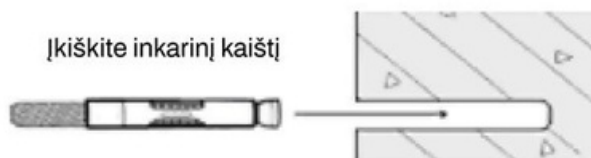

Pēc urbšanas izpūtiet puteķļus no urbumiem. Ievietojiet augstas slodzes enkura dībeļus. Ja nepieciešams, izmantojiet āmuru, lai iedzītu dībeļus sienā. Pievērsiet uzmanību tam, lai dībeli varētu ievietot urbumā salīdzinoši viegli. Ja jūtat lielu pretestību, nesītiel dībeli ar spēku, jo tas var sabojāt augstas slodzes enkura dībeli. Ja dībelis neiet iekšā, izņemiet to un nedaudz paplašiniet urbumu sienā, bet ne pārāk daudz, jo dībelim jābūt stingri nostiprinātam urbumā. Enkura dībelim jābūt pilnībā ievietotam urbumā.

5. Piestipriniet kronšteinus

Piestipriniet kronšteinus, kā parādīts attēlā. Iesakām izmantot 4 enkura dībeļus viena kronšteina stiprināšanai. Izmantojiet paplāksnes starp kronšteinu un sienu, kā arī starp kronšteinu un uzgriezni.

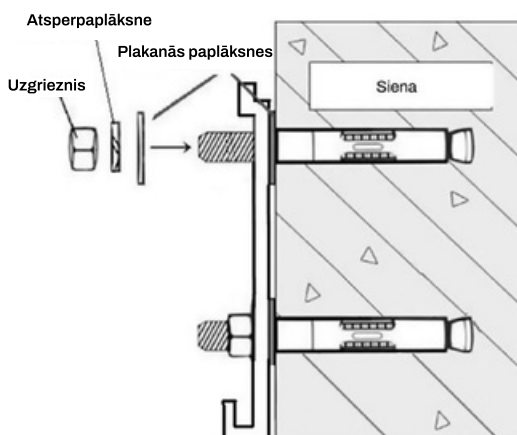


Ļoti stingri pievelciet visus kronšteinu uzgrieķņus. Ja pievilkšanas laikā atslābst kaut viens enkura dībelis, atgriezieties pie 3.-4. montāžas soļa. Visi kronšteinu stiprinājuma punkti ir stingri jānostiprina sienas konstrukcijā. Nepieciešamības gadījumā konsultējieties ar profesionāļiem!


6. Piestipriniet markīzi pie kronšteinu

Markīzi var piestiprināt pie kronšteinu, kad abi kronšteini ir pareizi nostiprināti sienas konstrukcijā. Paceliet markīzi un uzlieciet to uz kronšteinu. Šim darbam nepieciešami vismaz 3 spēcīgi un veseli cilvēki.

Pieskrūvējiet stiprinājumus, kas nostiprina markīzi kronšteinu.

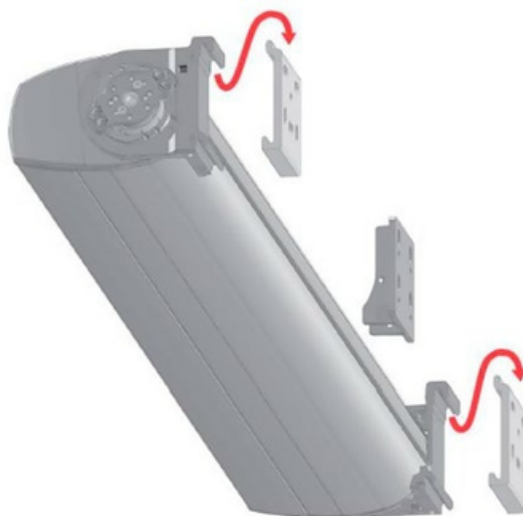

MARKĪZE ARINNA

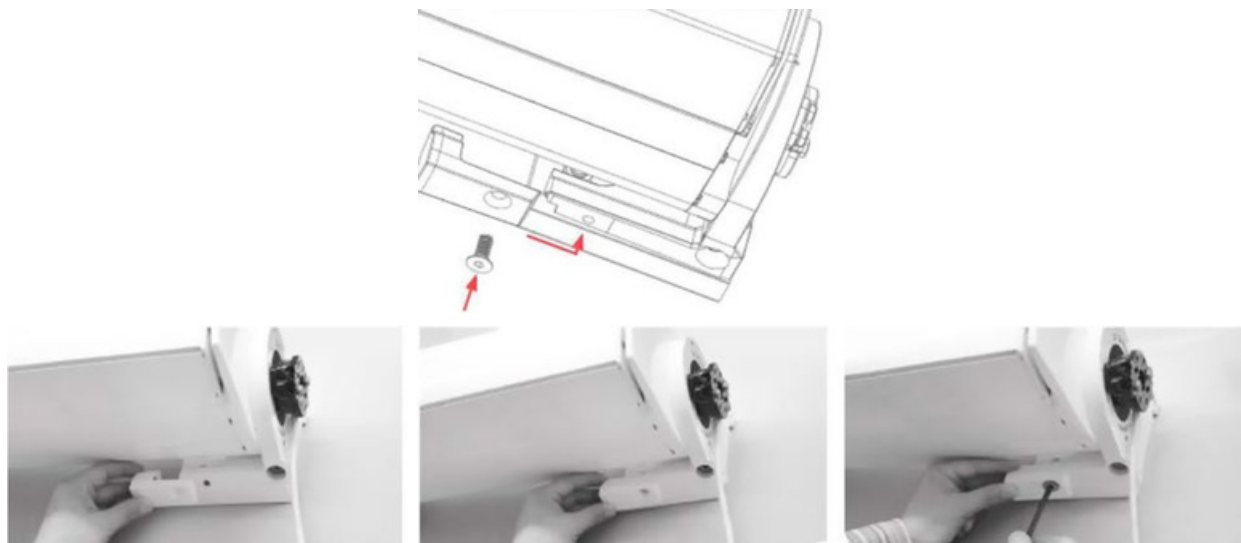

-  Darbam augstumā izmantojiet piemērotus un drošus kāpšanas palīg līdzekļus, novietojiet tos tikai uz stabilas un cietas virsmas.
-  Uzmanību! Nepareizi uzstādīta markīze var radīt nopietnu apdraudējumu Jums un apkārtējiem. Uzstādiet un sāciet lietot markīzi tikai tad, ja pilnībā izprotat šo montāžas instrukciju un sienas vai griestu konstrukciju, pie kuras markīze tiks stiprināta. Jūsu un citu personu drošības labad iesakām vērsties pie speciālistiem.

MARKĪZE ARINNA

MARKĪZES LIETOŠANA

Slīpuma leņķa regulēšana


Ieteicamais markīzes slīpums ir noregulēts rūpnīcā (25 grādi), taču pēc uzstādīšanas slīpumu var papildus pielāgot atbilstoši Jūsu vajadzībām no 0 līdz 75 grādiem. Slīpums, kas mazāks par 14 grādiem, nav ieteicams, jo lietus laikā var pasliktināties ūdens notecēšana.




Ja nepieciešamais slīpums pārsniedz 37 grādus, tas obligāti jānorāda markīzes pasūtīšanas laikā.

Slīpums, kas lielāks par 37 grādiem, ir iespējams, ja markīzes dziļums ir 2,5 vai 3,0 m.

Atskrūvējiet stiprinājumu skrūves abos markīzes galos.

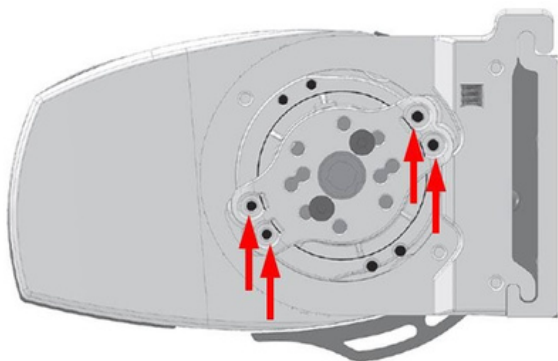

Izlaidiet markīzi vismaz līdz $\frac{1}{4}$ no tās kopējā dziļuma. Regulējiet elkoņa slīpumu, pagriežot M6 skrūvi.

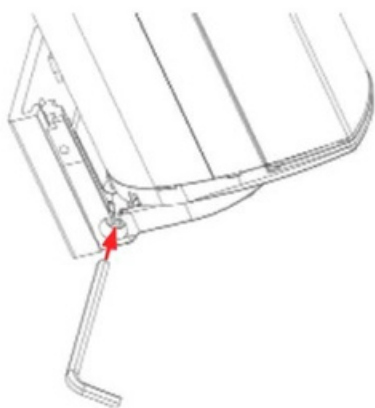

Kad regulēšanas skrūve sasniedz galējo pozīciju, neturpiniet to pievilkt ar spēku. Šīs norādes neievērošana var bojāt markīzes konstrukciju, radīt bīstamas situācijas un anulēt produkta garantiju.

To pašu regulēšanas procedūru veiciet arī otrai markīzes elkoņa daļai, lai abām pusēm būtu vienāds slīpums.

MARKĪZE ARINNA

Markīzes izvēršana un savēršana, manuālā vadība

Markīzi iespējams izvērst un savērst, izmantojot komplektā iekļauto kloķi.

Piestipriniet kloķa āķi pie gredzena, kas atrodas pasūtījumā norādītajā pusē. Pēc tam, griežot kloķi, izveriet vai savēriet markīzi.

Markīzes manuālajai vadībai nav gala pozīcijas, tāpēc, pilnībā izvelkot markīzi, neturpiniet griezt kloķi, lai nepārvilktu audumu līdz vārpstas galam. Pilnībā izvilktas markīzes svirām nevajadzētu būt pilnībā iztaisnotām – atstājiet tās nedaudz saliektas.



Kad markīze netiek izmantota, noņemiet kloķi no gredzena un novietojiet to drošā, bērniem nepieejamā vietā.



Markīze ir paredzēta tikai aizsardzībai pret sauli. To nedrīkst izmantot stipra vēja, lietus, krusas vai sniega laikā, un šādos apstākļos markīze nekavējoties pilnībā jāsavēlc.



Vienmēr pārliecinieties, ka izvilktās markīzes audums ir pietiekami nostiepts. Ja audums nav nostiepts, iespējams, markīze ir izvilktā pārāk tālu – šādā gadījumā nedaudz savēlciet markīzi, līdz audums kļūst nostiepts.



Neļaujiet bērniem rotaļāties ar markīzi.



Neievietojiet nekādus priekšmetus vai ķermeņa daļas (rokas) markīzes konstrukcijā, īpaši markīzes izvilšanas vai savilkšanas laikā. Pastāv saspiešanas risks!



Kad savēlciet markīzes priekšējais profils sasniedz markīzes konstrukciju, nemēģiniet ar spēku pievilkt profilu vēl tuvāk, jo tas var sabojāt markīzi.

Markīzes izvilšana un savilkšana, motorizēta vadība.

Noregulējiet markīzes motoru saskaņā ar motora programmēšanas instrukciju. Pilnībā izvilktas markīzes svirām nevajadzētu būt pilnībā iztaisnotām – atstājiet tās nedaudz saliektas. Pilnībā savilkta markīzes priekšējais profils nedrīkst būt iespiests satinātajā audumā.




Markīze ir paredzēta tikai aizsardzībai pret sauli. To nedrīkst izmantot stipra vēja, lietus, krusas vai sniega laikā, un šādos apstākļos markīze nekavējoties pilnībā jāsavēlc.

MARKĪZE ARINNA

INFORMĀCIJA PAR MARKĪZES AUDUMU

Markīžu ražošanā tiek izmantotas tikai augstākās klases izejvielas. Tomēr pat, izmantojot vismodernākās tehnoloģijas, nav iespējams pilnībā izvairīties no noteiktām auduma izmaiņām, kas zināmā mērā parādās gandrīz visos markīžu audumos. Šis auduma īpašības nemazina markīzes pamatfunkciju – aizsardzību pret sauli. Zemāk ir aprakstītas galvenās dabiskās izmaiņas, kas var parādīties markīžu audumos:

- Auduma šuvju vietās audums ir biezāks, tāpēc, to tinot uz vārpstas, diametrs var nebūt vienmērīgs. Spriegojuma laikā var parādīties gaišākas līnijas (1,2), auduma vidusdaļā (3) vai malās (4).
- Ievilkta stāvoklī uz auduma var veidoties krokas. Vietās, kur audums krokojas, noteiktā apgaismojumā var būt redzama viegla līnija (1,2,3). Tas ir izteiktāk redzams tumšāku toņu audumos.
- Auduma malas ir pakļautas lielākai slodzei, tāpēc tās var nedaudz izliekties (5).
- Akrila audumi ir pārklāti ar sveķiem, kas ne tikai uzlabo auduma īpašības, bet arī palielina tā stingrību. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā apstākļus, kādos audums tiek izmantots. Šī iemesla dēļ var rasties mikroskopiskas plāsis, īpaši kroku, šuvju, viļņu vai auduma bojājumu vietās.
- Impregnēšanas process ir ļoti jutīgs pret ražošanas režīmiem, kurus ir grūti pilnībā kontrolēt pat precīzas ražošanas laikā. Šī parādība visbiežāk raksturīga vienkāršiem audumiem.
- Visi markīžu audumi ir impregnēti un, pie minimāla 14° slīpuma, spēj izturēt īslaicīgu, vieglu lietu. Spēcīga vai ilgstoša lietus gadījumā markīze ir jāievilk. Uz markīzes uzkrātais ūdens var palielināt slodzi uz stiprinājumiem un izraisīt konstrukcijas deformāciju vai auduma viļņošanu. Ja audums ir sarullēts mitrs, tas nekavējoties jāizritina pēc lietus un jāatstāj dabīgi nožūt.

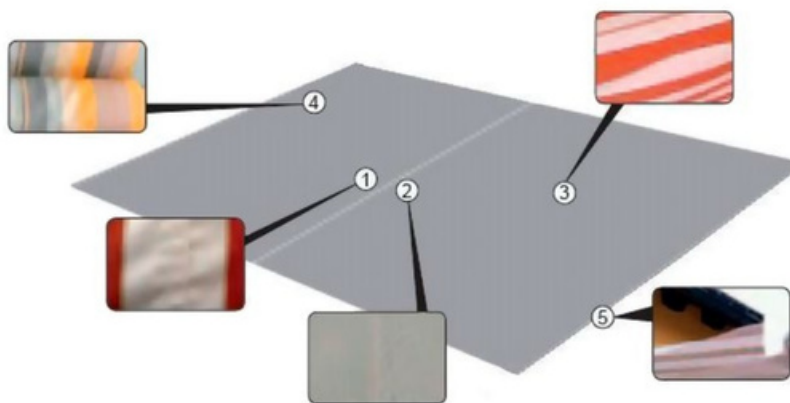

Visas iepriekš minētās auduma izmaiņas nevar tikt uzskatītas par pamatu pretenzijai, jo tās ir dabiskas, neizbēgamas un netraucē produkta lietošanu.

MARKĪZE ARINNA

APKOPE

Regulāra produkta apkope ne tikai pagarina tā kalpošanas laiku, bet ir svarīga Jūsu un apkārtējo drošībai. Produkta apkope ietver:

- Markīzes konstrukcijas un stiprinājumu punktu pārbaudi;
- Auduma tīrīšanu;
- Redzamo un pieejamo produkta elementu tīrīšanu.

Konstrukcijas un stiprinājumu punktu pārbaude

- Regulāri pārbaudiet, vai sienas kronšteini ir pareizi nostiprināti. Ja tie ir atbrīvojušies, pievelciet kronšteinus.
- Reizi pusgadā pārbaudiet visas skrūves un uzgriežņus un pievelciet tos, ja tie ir atbrīvojušies.
- Kustīgās markīzes daļas var ieeļļot ar plastmasai piemērotu smērvielu. Nelietojiet taukainas smērvielas. Esiet uzmanīgi un nesasmērējiet vietas, kas saskaras ar markīzes audumu.



Nelietojiet markīzi un nekavējoties vērsieties pēc profesionālas palīdzības, ja markīzes konstrukcija ir bojāta vai kļuvusi nestabila, vai ja sienā ir atbrīvojušies stiprinājumu punkti. Šo prasību neievērošana var apdraudēt Jūsu un apkārtējo drošību un dzīvību!

Konstrukcijas elementu tīrīšana

Iesakām tīrīt produkta virsmas, izmantojot tikai ūdeni un saudzīgus tīrīšanas līdzekļus. Aizliegts izmantot spēcīgus tīrīšanas vai abrazīvus līdzekļus, kas var bojāt virsmu.

Auduma tīrīšana

- Audumam tīrīšanas laikā jābūt pilnībā izvērstam.
 - Netīrumus notīriet ar mīkstu birsti vai drānu.
 - Audumu tīriet, izmantojot tikai ūdeni vai viegli ziepjainu ūdeni (maksimālā ūdens temperatūra 30 °C).
 - Aizliegts izmantot šķīdinātājus vai citus spēcīgus mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus.
 - Pēc ziepjūdens lietošanas audums rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.
 - Pirms auduma sarullēšanas ļaujiet tam pilnībā nožūt. Žāvēšanai neizmantojiet žāvētājus vai sildierīces.
- Aizliegts izmantot augstspiediena mazgāšanas iekārtas, sūkļus, tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, piemēram, alkoholu u. c.
- Aizliegts izmantot tīrīšanas līdzekļus, kas satur hloru, amonjaku, petroleju, acetonu vai citus balinātājus, jo tie var bojāt produkta virsmu un palielināt korozijas risku.
- Aizliegts izmantot asus priekšmetus (metāla birstes) vai tīrīšanas līdzekļus, kas var saskrāpēt virsmu (piemēram, tīrīšanas pulverus).



Nepareizi veikta produkta apkope var izraisīt produkta bojājumus.

MARKĪZE ARINNA

DEMONTĀŽA UN UZGLABĀŠANA

Ja markīzi paredzēts ilgāku laiku neizmantot, ieteicams to demontēt no sienas kronšteinu un uzglabāt sausā, drošā vietā. Demontāža tiek veikta tādos pašos soļos kā montāža, tikai apgrieztā secībā:

- Demontāžas laikā jāievēro tie paši droša darba noteikumi, kas norādīti montāžas sadaļā.
- Demontāžu uzsāciet, pilnībā aizverot markīzi un nostiprinot sviras ar aizsarglencēm.
- Ja plānojat vēlāk markīzi atkārtoti uzstādīt tajā pašā vietā, ieteicams sienas kronšteinus neatmontēt un atstāt uz vietas.
- Ja markīzi paredzēts atkārtoti uzstādīt uz tiem pašiem sienas kronšteinu, pirms montāžas pārbaudiet to stabilitāti un izturību. Neuzstādiet markīzi, ja kronšteini ir atbrīvojušies vai nestabili.

VISPĀRĪGIE GARANTIJAS NOTEIKUMI

Garantija nav spēkā, ja:

- Bojājumi radušies transportēšanas laikā, ja transportēšanu nav veicis Pārdevējs.
- Bojājumi radušies nepareizas produkta uzglabāšanas, montāžas vai kopšanas prasību neievērošanas dēļ, ja to veicis Klients.

Bojājumi radušies, neievērojot Pārdevēja norādījumus un ieteikumus, kas noteikti šajā instrukcijā vai citā tehniskajā dokumentācijā.

- Konstatēti mehāniski bojājumi, kas nav radušies Pārdevēja vainas dēļ.
- Bojājumi radušies izmaiņu dēļ, kas veiktas bez Pārdevēja ziņas.
- Bojājumi radušies defektu dēļ, par kuriem Pārdevējs netika informēts, un Klients turpināja produkta lietošanu. Šādā gadījumā Pārdevējs var novērtēt bojājumus un veikt remontu tikai par Klienta līdzekļiem.
- Bojājumi radušies, izmantojot neatļautus tīrīšanas vai eļļošanas līdzekļus, izņemot tos, kas norādīti kopšanas sadaļā.
- Bojājumi radušies nepareizas montāžas dēļ.
- Bojājumi radušies Klienta veiktu remontdarbu vai izmaiņu rezultātā.
- Bojājumi radušies produkta piesārņojuma dēļ.
- Auduma nevienmērīga uztīšana netīrumu dēļ (piem., lapas, smiltis u. c.)
- Bojājumi radušies, lietojot markīzi neatbilstošos laikapstākļos (lietus, sniegs, ledus, krusa).
- Produkts tiek lietots, ja tā komponenti ir bojāti.
- Bojājumi radušies, lietojot produktu temperatūrā 0 °C vai zemāk
- Tā sauktais "lēcāšanas efekts" – neliela ass novirze, kas saistīta ar nelielu vārpstas liekumu un auduma stiprinājumu. Šī parādība neietekmē produkta pareizu lietošanu.
- Bojājumi radušies, ja uzstādīts mazāks kronšteinu skaits, nekā paredzēts šajā instrukcijā.

MARKĪZE ARINNA

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA



Produkta iepakojumā ir maisiņi, siksniņas un sīkas detaļas, ar kurām bērniem rotaļājoties var rasties nosmakšanas vai aizrīšanās risks. Uzraugiet bērnus, lai tie nespēlētos ar iepakojuma daļām, un droši izmetiet iepakojumu.

Produkta iepakojumu vai neizmantotu produktu utilizējiet saskaņā ar vietējiem atkritumu savākšanas un pārstrādes noteikumiem.