


KOKA ŽALŪZIJU UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

MONTĀŽAS DETALĀS

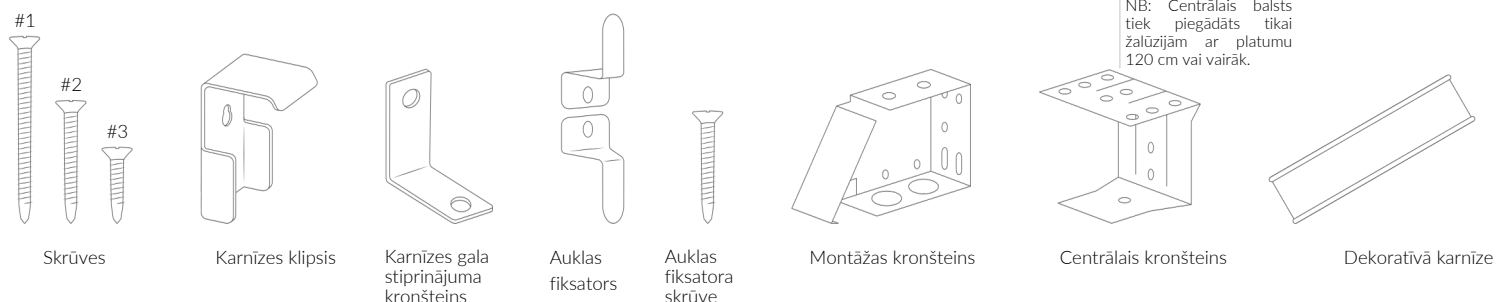

MONTĀŽAS PIEDERUMI



1 KRONŠTEINU MONTĀŽA


Centrālā kronšteina montāža

(žalūzijām, kuru platums pārsniedz 120 cm)


Pirms uzstādīšanas saskaņojiet centrālā balsta kronšteina augšējo malu ar montāžas kronšteina augšējo malu. Uztādiet tā, lai centrālā balsta kronšteina lielākā atloka daļa atrastos augšpusē un netraucētu kāpņu auklas/lentes novietošanu. (1. att.) Kronšteinam nav obligāti jāpieguļ loga rāmja iekšējai virsmai. (2. att.)

1. att


2. att

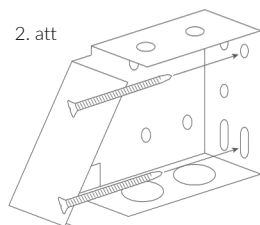

Stiprināšana pie sienas

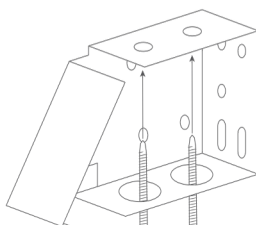

Stiprināšana pie griestiem

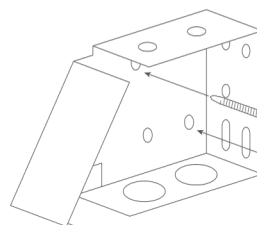

Stiprināšana pie sānu sienas

Skrūve Nr. 1

2 AUGŠĒJĀ SLIEDE UN DEKORATĪVĀ KARNĪZE

- Iebīdiet augšējo sliedi kronšteinus, pēc tam nospiediet fiksatoru, lai aizvērtu kronšteinus.
- Pieskrūvējiet karnīzes klipsis pie dekoratīvās karnīzes aizmugurējās puses, izmantojot komplektā iekļautās skrūves.
- Uzāķējiet karnīzes klipsi ar piestiprinātu dekoratīvo karnīzi uz augšējās slides augšdaļas.

IV. Dekoratīvās karnīzes apgriešana

Lai saīsinātu dekoratīvo karnīzi, izmēriet nepieciešamo garumu un nogrieziet to, izmantojot metāla zāģi.

Piezīme:


Dekoratīvās karnīzes saīsināšana nav obligāta – iespējams, to nemaz nebūs nepieciešams griezt.

V. Ārējai montāžai


Pieskrūvējiet vienu dekoratīvās karnīzes gala kronšteina galu pie dekoratīvās karnīzes, izmantojot skrūvi Nr. 3, un saskaņojiet dekoratīvās karnīzes gala malas līmeni ar karnīzi.

Pēc tam pieskrūvējiet dekoratīvās karnīzes gala kronšteina otru galu pie dekoratīvās karnīzes gala.

I.

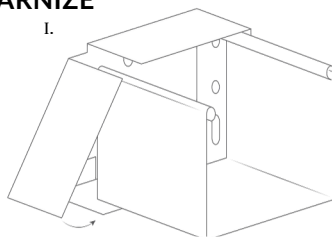


II.

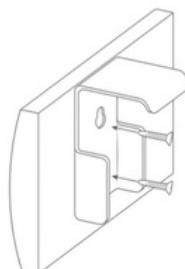


Skrūve Nr. 3


III.

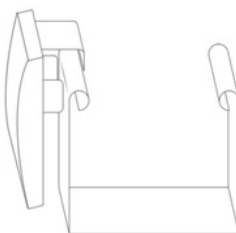

IV.

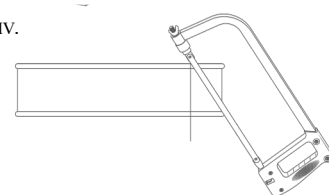









V.

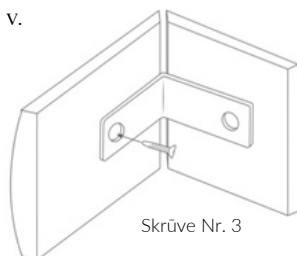

Skrūve Nr. 3

Šī izstrādājuma montāžu un uzstādīšanu var veikt neprofesionāli, ievērojot spēkā esošos nozares un drošības standartus. Ja rodas jebkādas šaubas, lūdzu, konsultējieties ar profesionāli. Augšējo sliedi nedrīkst uzstādīt zemāk par 1,5 m no grīdas.

- I. Ievietojiet apakšējo profilu kāpnēs.
- II. Izveriet pacelšanas auklas caur caurumiem un aizbāžņiem apakšējā profilā.
- III. Sasieniet mezglu apakšējā profila vāciņā.
- IV. Nogrieziet atlikušo auklu galus. Nogrieziet kāpnes, atstājot 40 mm garus galus.
- V. Ievietojiet kāpņu galus apakšējā profila caurumos un ievietojiet aizbāzni.
- VI. Pievelciet pacelšanas auklas (apakšējais profils nedrīkst celties) un nogrieziet auklas, atstājot 60 mm garus galus.
- VII. Sasieniet mezglus auklu galos un ievietojiet tos drošības ierīcē, kā parādīts attēlā.
- VIII. Pievienojiet drošības ierīci.

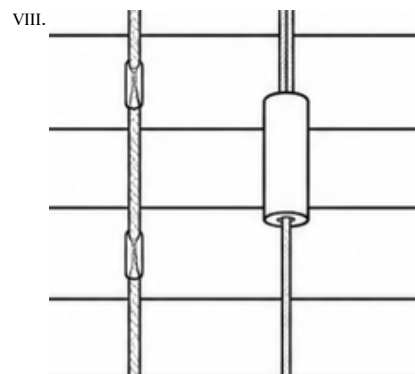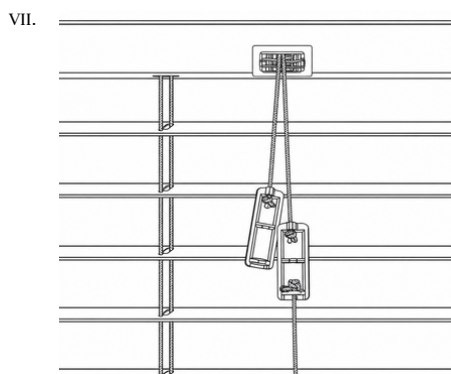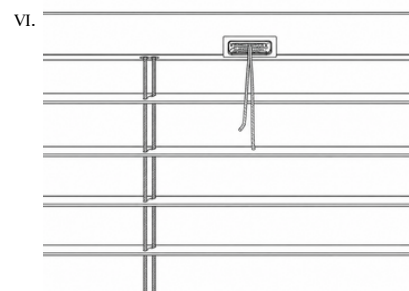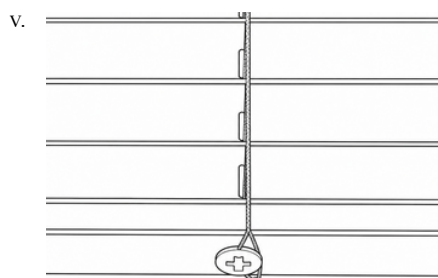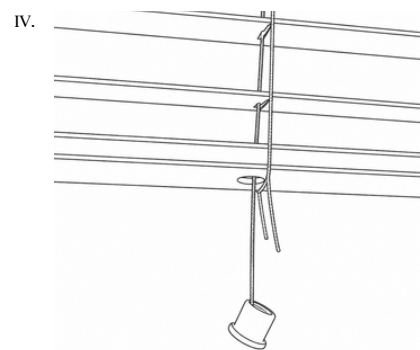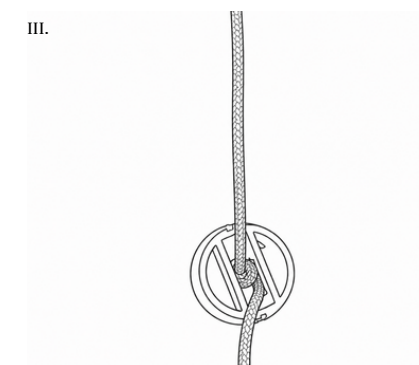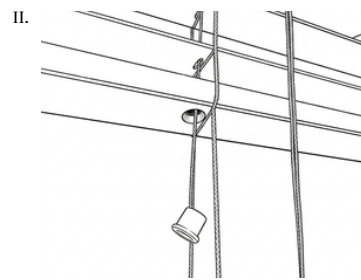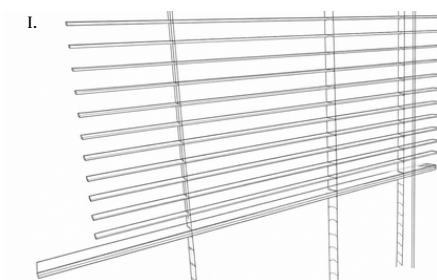

4 VADĪBAS AUKLAS

Pirms žalūziju pacelšanas vai nolaišanas vienmēr pagrieziet lameles horizontālā stāvoklī, lai paildzinātu koka žalūziju kalpošanas laiku.

Lai nolaistu žalūzijas:

Pārvietojiet auklu pa kreisi un viegli velciet to uz leju, līdz atbrīvojas auklas fiksators.


Lai paceltu žalūzijas:

Velciet auklu uz leju, līdz žalūzijas sasniedz vēlamu augstumu.

Lai nofiksētu auklas: Pavelciet auklu pa labi un atlaidiet.


Aukla nofiksēsies automātiski.

Lai pagrieztu lameles: Pēc nepieciešamības izmantojiet lamelu pagriešanas auklas.

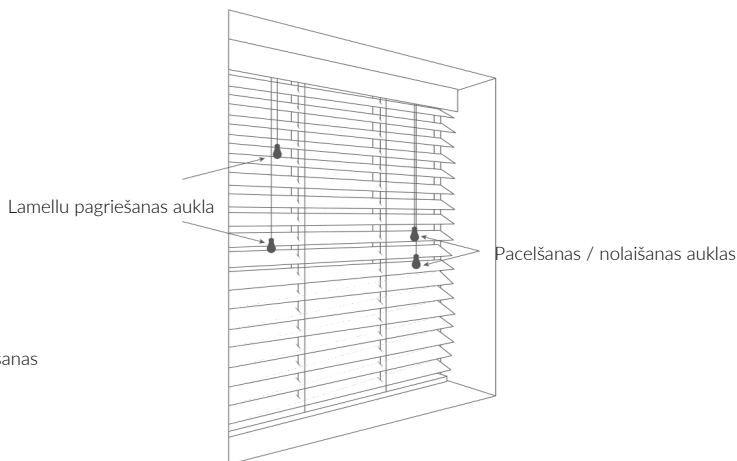

5 PADARIET KOKA ŽALŪZIJAS DROŠAS BĒRNIEM

Uzstādiet žalūzijas saskaņā ar iepriekš sniegtajiem norādījumiem, pārbaudot, ka augšējā sliede ir droši nostiprināta. Nolaidiet žalūzijas līdz maksimālajam vēlamajam garumam un nofiksējiet tās vietā.



BAtdalāmais savienotājs

Atdalāmie savienotāji ir pievienoti visām žalūzijām. Ja uz auklām tiek uzlikts jebkāds svars, atdalāmais savienotājs atvienosies.

Šādā gadījumā pārbaudiet, vai savienotājs nav bojāts, ievietojiet vaļīgās auklas atpakaļ un nofiksējiet detaļas, tās atkal saspiežot kopā, līdz tās noklikšķ.




Samaziniet nožņaugšanās risku zīdaiņiem un maziem bērniem. Pirms žalūziju lietošanas novietojiet drošības auklas fiksatorus paredzētajā vietā.

Auklas garums visām žalūzijām ir noteikts šādi:

- Ja žalūziju pilnais nolaišanas garums ir mazāks par 2,5 metriem, auklas garums būs 1 metrs.
- Ja žalūziju pilnais nolaišanas garums pārsniedz 2,5 metrus, auklas garums būs 2/3 no žalūziju garuma.

Ja jums ir nepieciešama garāka aukla nekā standarta, lūdzu, sazinieties ar mums, lai to pārrunātu pirms pasūtījuma veikšanas.

Nemiet vērā, ka šādā gadījumā mums būs nepieciešams žalūziju uzstādīšanas augstums (no stiprinājuma vietas augšdaļas līdz grīdai). Lūdzu, ņemiet vērā, ka arī šajā gadījumā pastāv ierobežojumi attiecībā uz auklas maksimālo garumu.



Bērnu drošības ierīce (drošības fiksators)

Ierīce jāuzstāda pēc iespējas tuvāk augšējai slidei.

Katram drošības ierīces posmam jāatrodas vismaz 10 cm attālumā vienam no otra.


1. Izmantojiet divpusējo līmlenti vai līdzīgu līdzekli, lai uz laiku piestiprinātu spriegošanas ierīci pie sienas, kamēr sagatavojaties urbt un to pastāvīgi pieskrūvēt vietā.
2. Vienmēr aptiniet visas brīvās auklas ap fiksatoru astoņnieka veidā.

Mazi bērni var nožņaugties ar cilpām vilkšanas auklās, ķēdēs, lentēs un iekšējās auklās, kas nodrošina izstrādājuma darbību. Lai izvairītos no nožņaugšanās un sapišanās, turiet auklas bērniem nepieejamā vietā. Novietojiet gultas, bērnu gultiņas un mēbeles tālāk no logu aizsegu auklām. Nesieniet auklas kopā. Pārbaudiet, ka auklas nesagriežas un neveido cilpas.




Drošības ierīces ir paredzētas, lai samazinātu nejaušas nožņaugšanās risku, taču tās šo risku pilnībā nenovērš.


Turiet auklas, ķēdes, lentes un līdžīgus komponentus bērniem nepieejamā vietā un nekad neuzstādiet žalūzijas bez atbilstošas drošības ierīces.

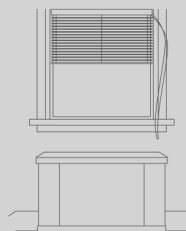

Nenovietojiet dīvānus, krēslus, galdus, plauktus vai grāmatu skapjus logu žalūziju tuvumā, jo bērniem patik kāpēlēt.

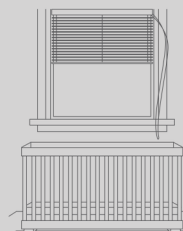

Nenovietojiet bērna gultiņu, gultu, barošanas krēslīņu vai manēžu logu žalūziju tuvumā.

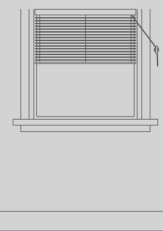

Pārbaudiet, ka visas auklas un ķēdes ir droši nostiprinātas un bērniem nepieejamā vietā.